


## Aufbauanleitung Model Frieda

---

1.

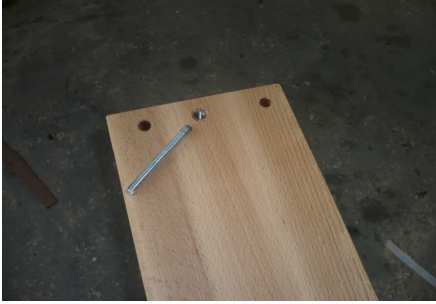

Gewinde Stifte in  
Kopf und Fußteil ca. 1cm  
mit der Hand eindrehen




2.



FüÙe an den Seitenteile befestigen  
Die FüÙe sind nummeriert

3.

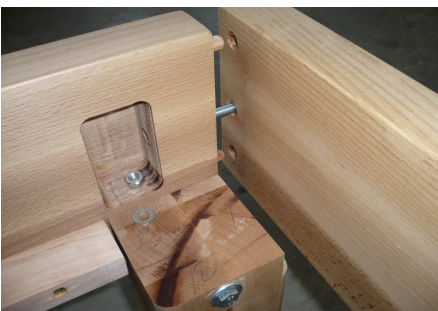

Seitenteile mit  
Kopf und Fußteil  
verbinden und verschrauben



4. zum Schluss noch die Mittelauflage anstecken. Fertig!



---

Schöne Träume wünscht Schreinerei Markert